

Instruc-

Miroir de poche modelé



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Porte-clé en métal (coeur), env. 45 x 45 x 9 mm, argenté	617999	1
Accroche-sac en métal (coeur), env. 45 x 45 x 8 mm, argenté	617988	1
Miroir de poche en métal, env. 70 mm de diam. x 9 mm, argenté	618009	1
Pâte à modeler FIMO® Soft, env. 55 x 55 x 15 mm, 57 g, noir	495788	2
Pâte à modeler FIMO Soft, env. 165 x 60 x 30 mm, Maxi bloc, 350 g, noir	475485	au choix
Poudre fine pailletée pour embossage, à base de résine synthétique, 10 g argenté	508429	1
Pochoirs sérigraphiés, env. 110 x 150 mm, 6 motifs géométriques de chacun 45 x 45 mm	618515	1
Pochoirs sérigraphiés, env. 110 x 150 mm, 6 motifs hindous de chacun 45 x 45 mm	618504	1
Pochoirs sérigraphiés, env. 110 x 150 mm, 6 motifs floraux de chacun 45 x 45 mm	618490	au choix
Outils recommandés		
Rouleau de modelage, env. 25 mm de diam. x 200 mm	807196	1
Machine pour pâte à modeler Staedtler	438197	1
Set de cutters FIMO®, env. 110 - 150 x 20 mm, 4 pièces	527333	1
Scalpel de bricolage pour coupes fines	301530	1
Outils nécessaires		



1 Pétrir la pâte à modeler jusqu'à ce qu'elle soit chaude. Etaler une surface d'env. 2 - 3 mm d'épaisseur avec un rouleau à modeler (ou une machine pour pâte à modeler).




2 Poser le porte-clé en forme de coeur sur la plaque de pâte à modeler. Exercer une légère pression.



3 Détacher le coeur en pâte.



4 Placer le coeur en pâte dans la partie creuse (partie supérieure) du porte-clé. Appuyer sur la pâte pour l'enfoncer dans la partie creuse du porte-clé. A l'aide du cutter,

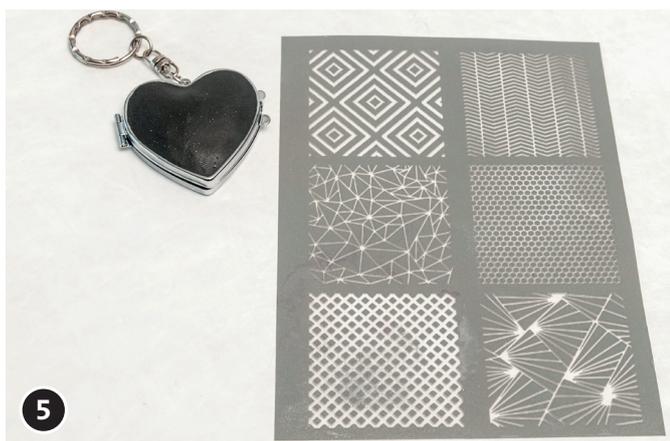

5 Placer un pochoir sérigraphié sur le porte-clé.





6
 Disperser un peu de poudre fine pailletée sur le pochoir puis appuyer délicatement avec les doigts.



7
 Retirer le pochoir.



8
 Faire cuire au four pendant trente minutes à 110 °C.

La même méthode s'applique au miroir de poche ainsi qu'à l'accroche-sac en métal.

*Amusez-vous bien!
 Votre équipe créative OPITEC!*