

Oeufs de Pâques modelés en pâte Premo®

OPITEC



Matériel utilisé:

(Indication des quantités pour au moins un oeuf dans les 4 dimensions illustrées)

Oeuf séparable en plastique, 60 cm	490250	1 x
Oeuf séparable en plastique, 80 cm	426020	1 x
Oeuf séparable en plastique, 100 cm	490261	1 x
Oeuf séparable en plastique, 120 cm	426031	1 x
Terre SIO 2 Plus® souple, blanche, 1000 g	503088	2 x
Colle Sculpey® durcissant à l'air, 50 ml	428525	1 x
Set de modelage Premo®, nacré, 342 g	304469	1 x
Set de modelage Premo® - brillant, 342 g	304506	1 x
Pâte Fimo® Soft, 56 g, blanche	495700	3 x
Tapis structuré env. 9 x 9 cm, Moments	572202	1 x
Tapis structuré env. 9 x 9 cm, Space	572213	1 x
Tapis structuré env. 9 x 9 cm, Village	572224	1 x
Tapis structuré env. 9 x 9 cm, Paisley	572235	1 x
Set de pierres en strass 3 tailles, 35 pièces, vert péridot	724768	1 x
	724779	1 x
Set de pierres en strass 3 tailles, 35 pièces, cristal	724780	1 x
Set de pierres en strass 3 tailles, 35 pièces, améthyste	724791	1 x
	724805	1 x
Set de pierres en strass 3 tailles, 35 pièces, mon-		

Outils recommandés:

Machine à pétrir Sculpey®	486639	1 x
Rouleau de modelage	807196	1 x
Set de cutter Fimo®	527333	1 x
Set de pincettes	303625	1 x

Matériel/Outils nécessaires:

Huile végétale, pinceaux plats, rouleau de cuisine, papier cuisson, ciseaux, couteau pointu, four

1. A l'aide des oeufs en plastique séparables et de la terre SIO -2 PLUS® souple, modeler les formes brutes des oeufs (en terre), pour les oeufs de Pâques en pâte Premo. C'est à dire que vous enduisez d'abord l'intérieur des moitiés d'oeufs avec de l'huile végétale. Ensuite, dans l'intérieur de la moitié d'oeuf, vous appuyez une couche d'env. 5-8 mm d'épaisseur de terre souple (l'épaisseur de la couche dépend de la taille de l'oeuf). Découpez la terre, à l'arête supérieure de la moitié d'oeuf avec un couteau à l'horizontale Prenez la moitié d'oeuf (terre) de la moitié en plastique.. Avec un linge de cuisine, tapotez l'huile en surplus du demi-oeuf en terre. Maintenant, réalisez la deuxième moitié de l'oeuf qui lui correspond. Laissez sécher les deux moitiés en terre environ 2 - 3 jours à l'air. Après le séchage, et avec la colle Sculpey®, collez les deux moitiés pour former un oeuf. Conformément à cette description, formez les 4 formes brutes nécessaires dans les 4 dimensions, en terre.



2. A l'aide de la machine à pétrir, aplatissez une plaque de pâte de modelage blanche d'env. 3 mm d'épaisseur (taille de la plaque 10 x 10 cm). Posez le tapis structuré choisi, avec le côté motif sur la pâte de modelage. Roulez, avec un rouleau de modelage, sur le dos du tapis structuré. La pâte de modelage est pressée dans les creux du motif à cause de la pression exercée sur le rouleau (tapis structuré).






3. En plus, appuyez la pâte de modelage avec les doigts dans le tapis structuré. Maintenant "épluchez", avec un cutter solide du set de cutters, la pâte qui est en trop du tapis structuré. La pâte de modelage qui reste est désormais uniquement dans les creux du tapis structuré.



4. Posez le tapis structuré préparé (avec le motif rempli à l'intérieur) sur une autre plaque de pâte de modelage, d'une autre couleur. Aplatissez maintenant encore une fois le dos du tapis structuré. En roulant, les structures modelées du tapis s'impriment sur la 2ème plaque de modelage de couleur. La structure est désormais reportée sur la 2ème plaque colorée.



5. Avec un couteau pointu, découpez le motif souhaité dans la plaque de pâte de modelage structurée.

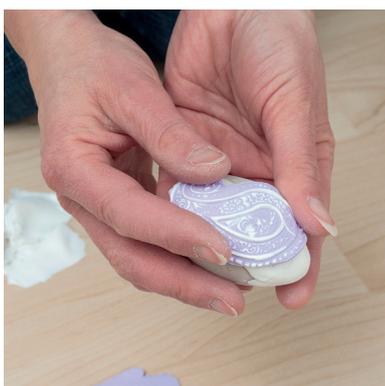

6. Appuyez le motif sur la forme brute de l'oeuf (terre). Recouvrez complètement l'oeuf avec des motifs différents (utilisez différents tapis structurés). Enfoncez quelques pierres en strass dans la pâte de modelage encore souple (pour ce faire, utilisez une pincette). Vous pouvez, en plus, fixer ces pierres avec de la colle Sculpey. Durcissez l'oeuf complet, avec les pierres, durant env. 30 minutes, au four à 110 °C.



Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!