

# Istruzioni per Splendente bigiotteria con premo! e Co.

# OPITEC



## Utensili consigliati:

Sculpey collante ind. nel forno, per sostanze che induriscono nel forno, 59 ml	428525	1 x
Sculpey macchinetta per impastare	486639	1 x
ruolo modellatore acrilico	807196	1 x
Fimo cutter set, 3 lame	527333	1 x
set di utensili per modellare, 7 parti	474951	1 x
supporto multiplo resistente al calore	493029	1 x
Pattex collante per modellismo (per pezzi metallici di bigiotteria), 30 g	301426	1 x

## Attrezzi necessari:

Sottomano (carta da forno), coltello affilato, impastatrice, rullo modellatore, FIMO Cutter-coltello, dispositivo per creare perline, set di attrezzi per modellaggio (oppure ago da ricamo appuntito), pinzetta

## Istruzione:

### Bracciale:



### Modellazione delle perline a strisce

1. Prendete in mano i due set Premo! sostanza per modellaggio Pearl e Brillant.
2. Impastate a temperatura ambiente.
3. Con la macchinetta per impastare, aggiungendo Fimo bianco, potete ottenere dei colori pastello. Le sostanze Premo! e Fimo possono essere mescolate tra di loro. Indurite in questo caso però alla temperatura più bassa di 110 °C.
4. Per mescolare, impastare sostanza per modellaggio colorata e bianca con la mano. Fate passare più volte la sostanza nell'impastatrice in diverse impostazioni finché i colori si sono mescolati.
5. Stendete con l'impastatrice per colore una piastra uniforme.
6. Tagliate, di ogni colore, più strisce nella misura da ca. 7 x 100 mm.
7. Appoggiate i colori desiderati uno sopra l'altro.
8. Ripetete questo passo finché avete raggiunto un'altezza di ca. 15 mm.

## materiale utilizzato:

### braccialetto:

Premo! set per modellaggio Pearl, 342 g	304469	1 x
Premo! set per modellaggio Brillant, 342 g	304506	1 x
Fimo sostanza per modellaggio, bianco, 56 g	495700	2 x
pietrine strass forma di brillante, set da 35, cristallo	724779	1 x
pietrine strass forma di brillante, set da 35, ametista	724780	1 x
pietrine strass forma di brillante, set da 35, peridot	724768	1 x
pietrine strass forma di brillante, set da 35, montan	724791	1 x
Premo! occhiello, foro grande, 50 pezzi	428606	1 x
FIMOssoft Magic dispositivo per creare perline	512967	1 x
nastro di jeans ø 4 mm, lunghezza 100 mm, blu scuro in alt	564137	1 x

### in alternativa

nastro di jeans ø 4 mm, lunghezza 100 mm, blu, in alt	564090	
nastro di jeans ø 4 mm, lunghezza 100 mm, celeste	564148	
mix di perline metalliche, set da 5	423972	2 x
chiusura metallica a calamita, ca. 37 x 13 mm	569610	1 x

### anelli:

Premo! set per modellaggio Pearl, 342 g	304469	1 x
Premo! set per modellaggio Brillant, 342 g	304506	1 x
Fimo sostanza per modellaggio, bianco, 56 g	495700	1 x
anello regolabile con piastra da ca. 5 mm	706803	1 x
anello regolabile con piastra da ca. 10 mm	706364	1 x
Patchy stampo di silicone, soggetti decorativi	606479	1 x
pietrine strass, forma di brillante, ø 10 x 7 mm, 2 pezzi, ametista	724838	1 x
pietrine strass, forma di brillante, set da 35, cristallo	724779	1 x
pietrine strass, forma di brillante, set da 35, amethyst	724780	1 x
pietrine strass, forma di brillante, set da 35, montan	724791	1 x

11. Realizzate una rotonda perlina "sottostante". Per fare ciò impastate con la sostanza per modellaggio un serpente con un diametro di circa 7 mm.
12. Tagliate un pezzo con il Fimo Cutter.
13. Formate con il dispositivo per creare perline una rotonda perlina „sottostante“.
14. Premete a destra e sinistra nella perlina un occhiello.
15. Togliete il materiale dal centro della perla con un ago o con un utensile per modellare appuntito.
16. Prendete il blocco a righe, tagliate con un cutter un disco sottile dal lato stretto.
17. Premete questo disco rettangolare (ca. 7 x 15 mm) sulla perline "sottostante" ultimata .
18. Avvolgete i dischi attorno la perlina finchè il centro è completamente coperto con strisce.
19. Appiatite e formate i bordi delle perline (transizioni verso i due occhielli) con un dito.
20. Realizzate 8 – 10 perline.
21. Appendete le perline ultimate sul supporto per perline.



#### Realizzazione delle perline-rotelle

1. Lavorate seguendo i passaggi 1 – 4 sopra indicati (modellazione della perlina a strisce).

2. Realizzate una Cane (rotolo di sostanza da modellaggio/quadro).

3. Modellate la sostanza per modellaggio con le mani a temperatura ambiente. Modellate un rotolo, stendete con la macchina per impastare una piastra (di un altro colore). Avvolgete essa attorno al rotolo. Staccate la sostanza che eccede lateralmente.

4. Realizzate ulteriori piastre di sostanze per modellaggio nei colori da voi desiderati. Lo spessore della cane lo potete decidere voi.

5. Nella parte anteriore della cane riconoscete ora anelli colorati posti uno accanto l'altro.



Attenzione! L'illustrazione non corrisponde alla perlina modellata. Per la spiegazione è stata utilizzata un'altra immagine!

6. Tagliate iniziando dal fronte della cane, con il cutter un disco di ca. 7 mm di spessore.

7. Premete al centro, sul fronte e retro del disco, un occhiello a foro grande.

8. Togliete il materiale dal centro dell'occhiello con un ago oppure un attrezzo per modellaggio appuntito.

9. Appiatite i passaggi verso gli occhiello con le dita.

10. Formate 3 perline-rotelle in diverse (cane) grandezze.

11. Prendete con una pinzetta le pietrine strass.

12. Pressatele sulla superficie della perlina-rotella.

13. Potete ulteriormente fissare le pietrine con il collante Sculpey indurente nel forno.

14. Appendete le perline-rotelle ultimate sul supporto per perline.

#### Realizzazione delle perline ad anello

1. Lavorate i passaggi sopra indicati 1 – 4 (modellazione della perla a strisce).




2. Realizzate una rotonda perlina "sottostante". Per fare ciò impastate con la sostanza per modellaggio un serpente con un diametro di circa 7 mm.
3. Tagliate un pezzo con il Fimo Cutter.
4. Formate con il dispositivo per creare perline una rotonda perlina „sottostante“.
5. Premete a destra e sinistra nella perlina un occhiello.

6. Togliete il materiale dal centro della perla con un ago o con un utensile per modellare appuntito.



7. Realizzate una cane (rotolo da sostanza per modellaggio).
8. Modellate la sostanza per modellaggio con le mani a temperatura ambiente. Modellate un rotolo, stendete con la macchina per impastare una piastra (di un altro colore). Avvolgete essa attorno al rotolo. Staccate la sostanza che eccede lateralmente.
9. Realizzate ulteriori piastre di sostanze per modellaggio nei colori da voi desiderati.
10. Nella parte anteriore della cane riconoscete ora anelli colorati posti uno accanto l'altro.

Attenzione! L'illustrazione non corrisponde alla perlina modellata. Per la spiegazione è stata utilizzata un'altra immagine!

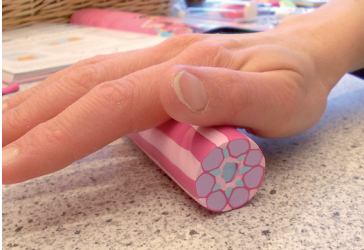

11. In alternativa potete utilizzare anche cane prelaborate per le perline-rotelle.
12. Basta ridurre il diametro al diametro della cane.
13. Per fare ciò rotolare la cane disponibile con la mano finchè ha lo spessore desiderato.
14. Tagliate iniziando dal fronte della cane, con il cutter un disco sottile.

Achtung! Bild entspricht nicht der modellierten Perle. Anderes Bild zur Erklärung verwendet!

15. Avvolgete i dischi attorno la perlina finchè il centro è completamente coperto con strisce.

16. Appiatite e formate i bordi delle perline (transizioni verso i due occhielli) con un dito.

17. Realizzate 5 – 7 perline.

18. Appendete le perline ultimate sul supporto per perline.

Istruzione:

Anelli:



1. Per la guida dell'anello è possibile utilizzare cane già ultimato e ridurre alle dimensioni desiderate. Possono essere utilizzati anche blocchi a righe già ultimati.
2. Appoggiate i dischi cane (oppure strisce a blocco) sulla parte superiore della guida dell'anello.
3. Appiatite lo strato di sostanza per modellaggio con le dita per uno scorrimento uniforme della guida dell'anello.
4. Formate una sfera con la sostanza per modellaggio.
5. Pressate questa sfera nello Patchy stampo di silicone - soggetti decorativi.
6. Togliete l'elemento decorativo.
7. Appogiatelo sopra la piastra della guida dell'anello e sopra la guida dell'anello.
8. Pressate con attenzione l'elemento.

9. Prendete con una pinzetta le pietrine strass.

10. Pressatele nell'elemento.

11. Potete ulteriormente fissare le pietrine con il collante Sculpey indurente nel forno.

12. Appendete gli anelli ultimati sul supporto per perline.

Ultimati tutti i modelli induriteli a 110° C per ca. 30 minuti nel forno.

Buon divertimento nella realizzazione  
vi augura il team creativo della OPITEC